


NOTICE DE POSE TECHNI-VERRIERE KMP 1020X3090

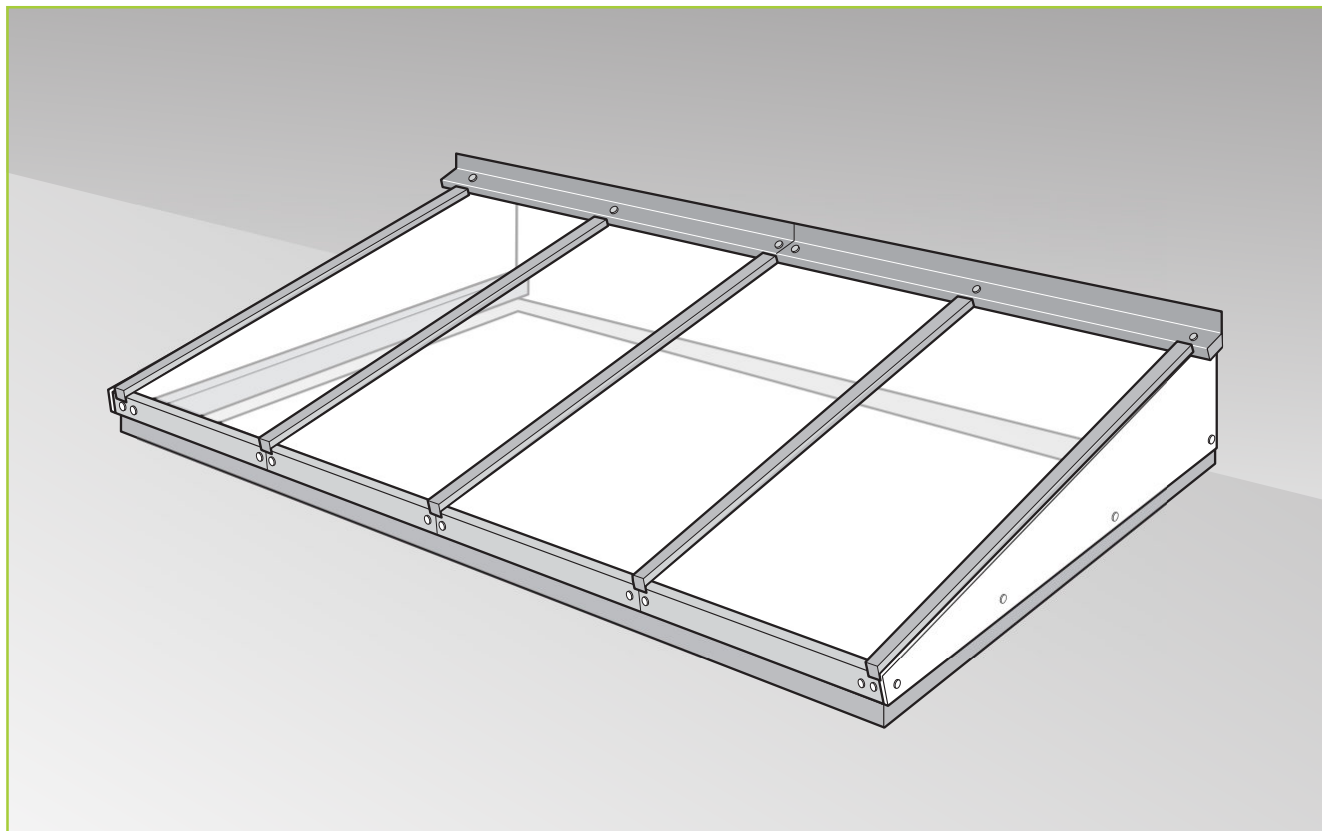

- Sécurisez vous ainsi que vos collègues lors des travaux sur le toit.
- Évitez les situations dangereuses.
- Utilisez les équipements de protection individuelle nécessaires.



Attention, évitez l'accumulation de chaleur:


- Gardez le vitrage à l'abri de la lumière jusqu'au montage avec une protection résistante à la lumière.



- Ne pas gruter la verrière modulaire.

Attention:



TECHNIDOME ne peut être tenu responsable en cas d'accident ou de dommage résultant du non-respect des instructions concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation normal de ce produit

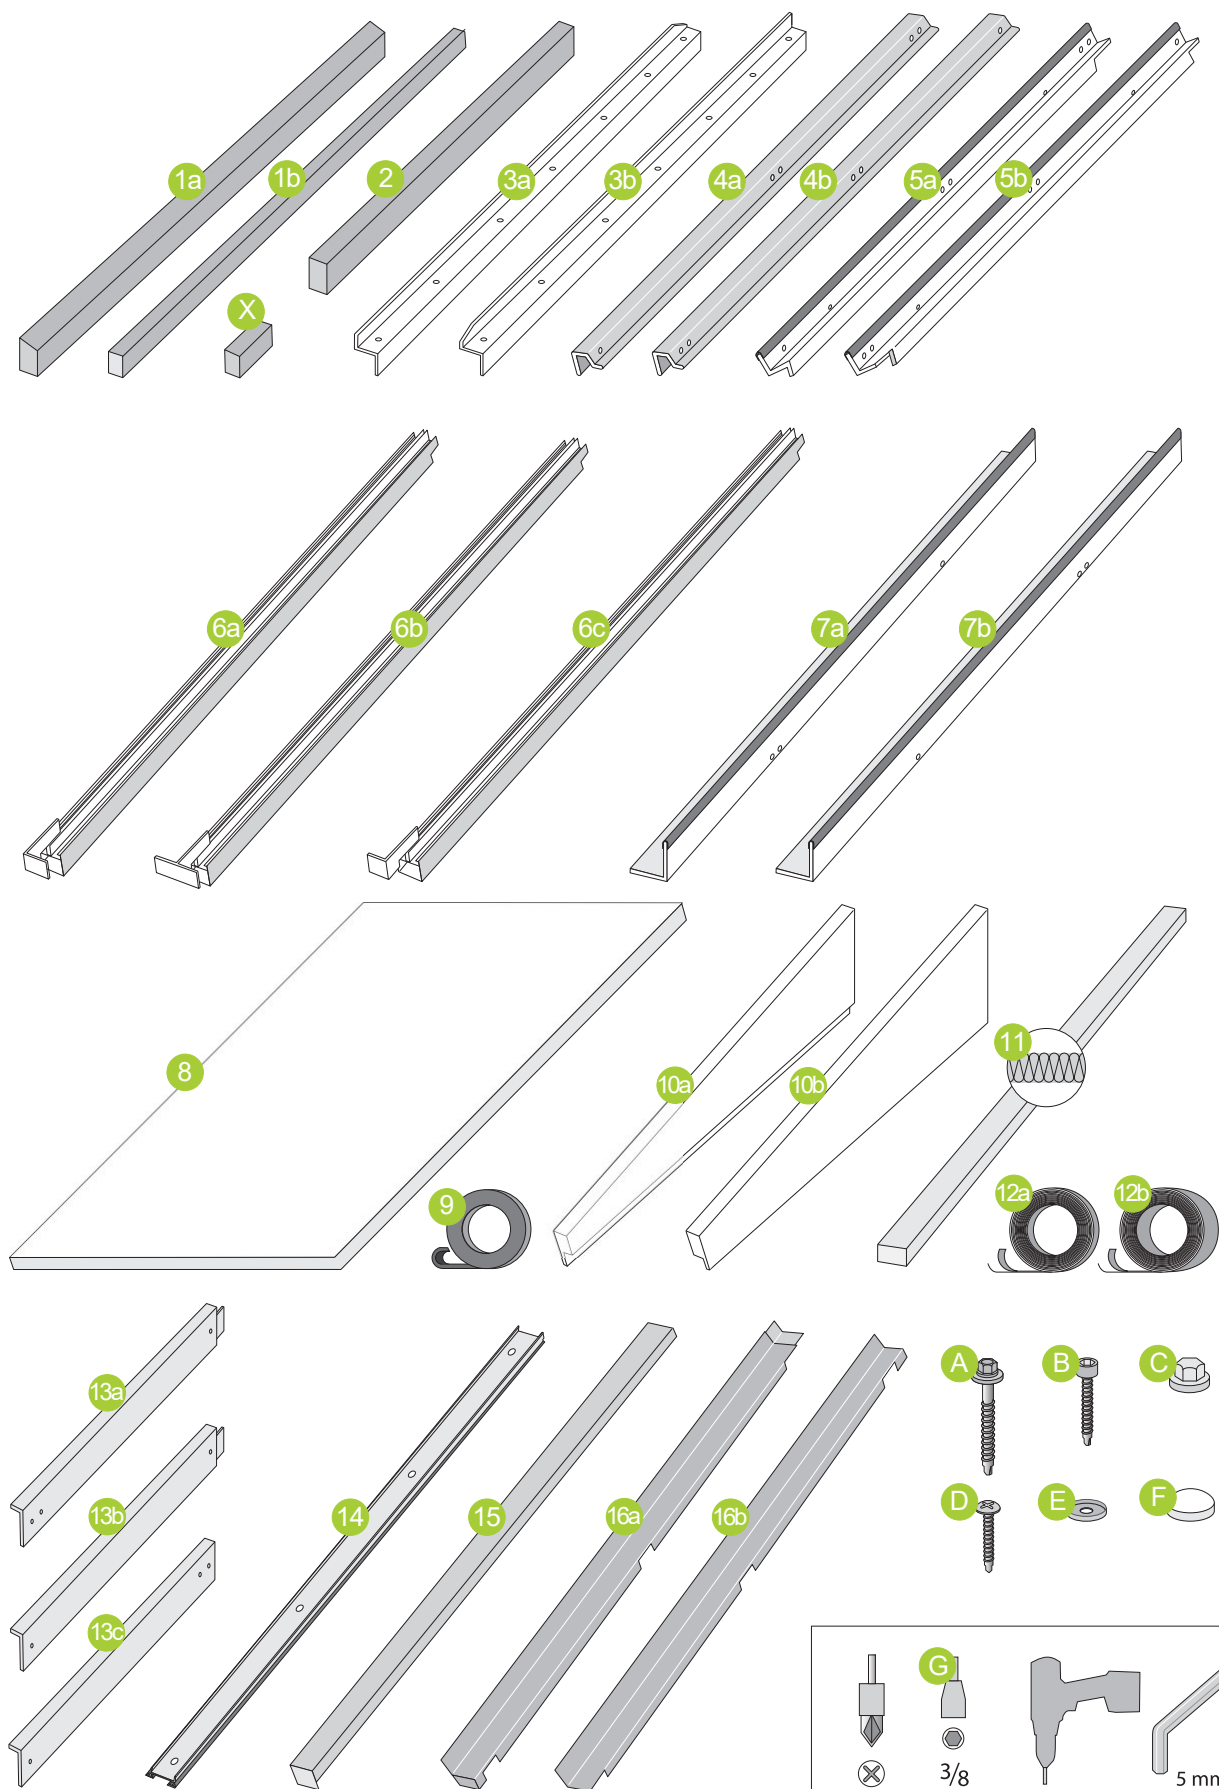



Position numéro	Désignation	Numéro d'article	Quantité
1a	Costière bois mono pente A3 L=1610	71.000.000.101	2
1b	Support mural L=1610	71.000.000.107	2
2	Costière bois B L=1020	71.000.000.105	2
X	Gabarit C vertical L=110	71.000.000.111	2
3a	Profil plastique cote gauche	457.303.89	1
3b	Profil plastique cote droit	457.303.90	1
4a	Profil faîtage mono pente intérieur départ	457.303.76	1
4b	Profil faîtage mono pente intérieur fin	457.303.78	1
5a	Profil bas costière avec un angle 80° - départ	457.303.45	1
5b	Profil bas costière avec un angle 80° - fin	457.303.47	1
6a	Profil porteur gauche	457.303.33	1
6b	Profil porteur intermediaire	457.303.32	3
6c	Profil porteur fin	457.303.34	1
7a	Profil plastique relevée départ	457.303.83	1
7b	Profil plastique relevée fin	457.303.85	1
8	Vitrage 4-15-33.2 764x1105		4
9	Bande compribande 20/4	455.320.20	6
10a	Tympan gauche (A)	71.000.000.123	1
10b	Tympan droit (B)	71.000.000.124	1
11	Mousse PU 50x50 in meters	455.301.56	7
12a	Bande butyle 40x1,2 in meters	455.304.12	6
12b	Bande butyle 75x1,2 in meters	455.375.12	4
13a	Arrêt de vitrage - départ	457.303.58	1
13b	Arrêt de vitrage - intermédiaire	457.303.59	2
13c	Arrêt de vitrage - fin	457.303.60	1
14	Capot serreur	457.303.42	5
15	Cache vis	457.303.43	5
16a	Bavette départ	457.303.62	1
16b	Bavette fin	457.303.64	1
A	vis 6,5x50	455.065.50	38
B	vis 6,5x32	455.165.40	20
C	capuchon RAL9016	456.000.00	18
D	Vis tete ronde auto-perceuse 4,8x16 RVS	455.248.16	24
E	Rondelle 006-R5	456.000.01	24
F	capuchon 006-K5 blanc	456.000.02	24
G	Embout 3/8 pour visseuse	71.000.000.126	1


ATTENTION :

- Poser sur un support avec un chevêtre
Pouvant supporter le poids de la verrière
- Poser sur un support **plan et**
De niveau

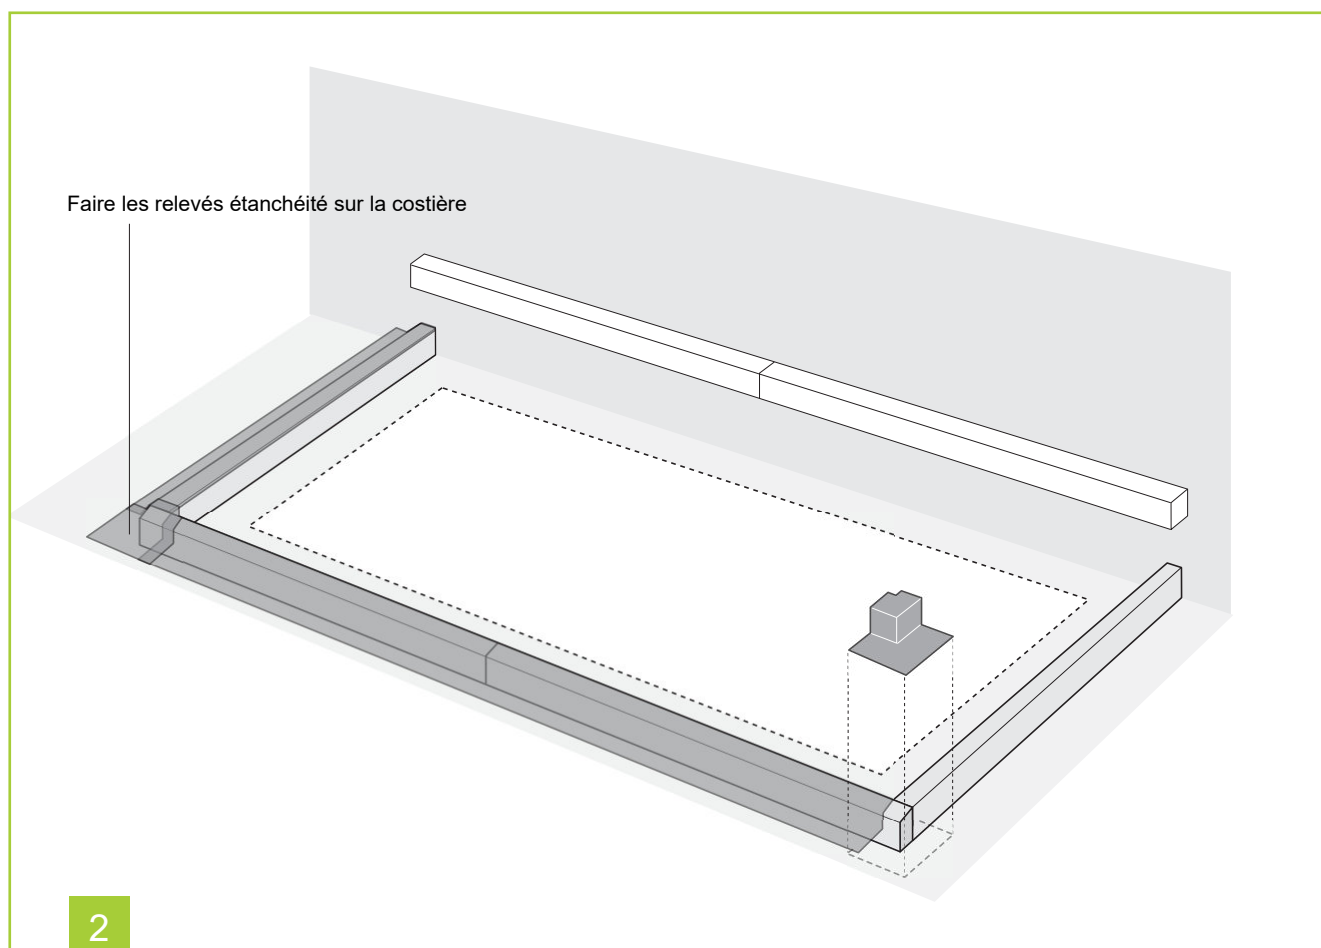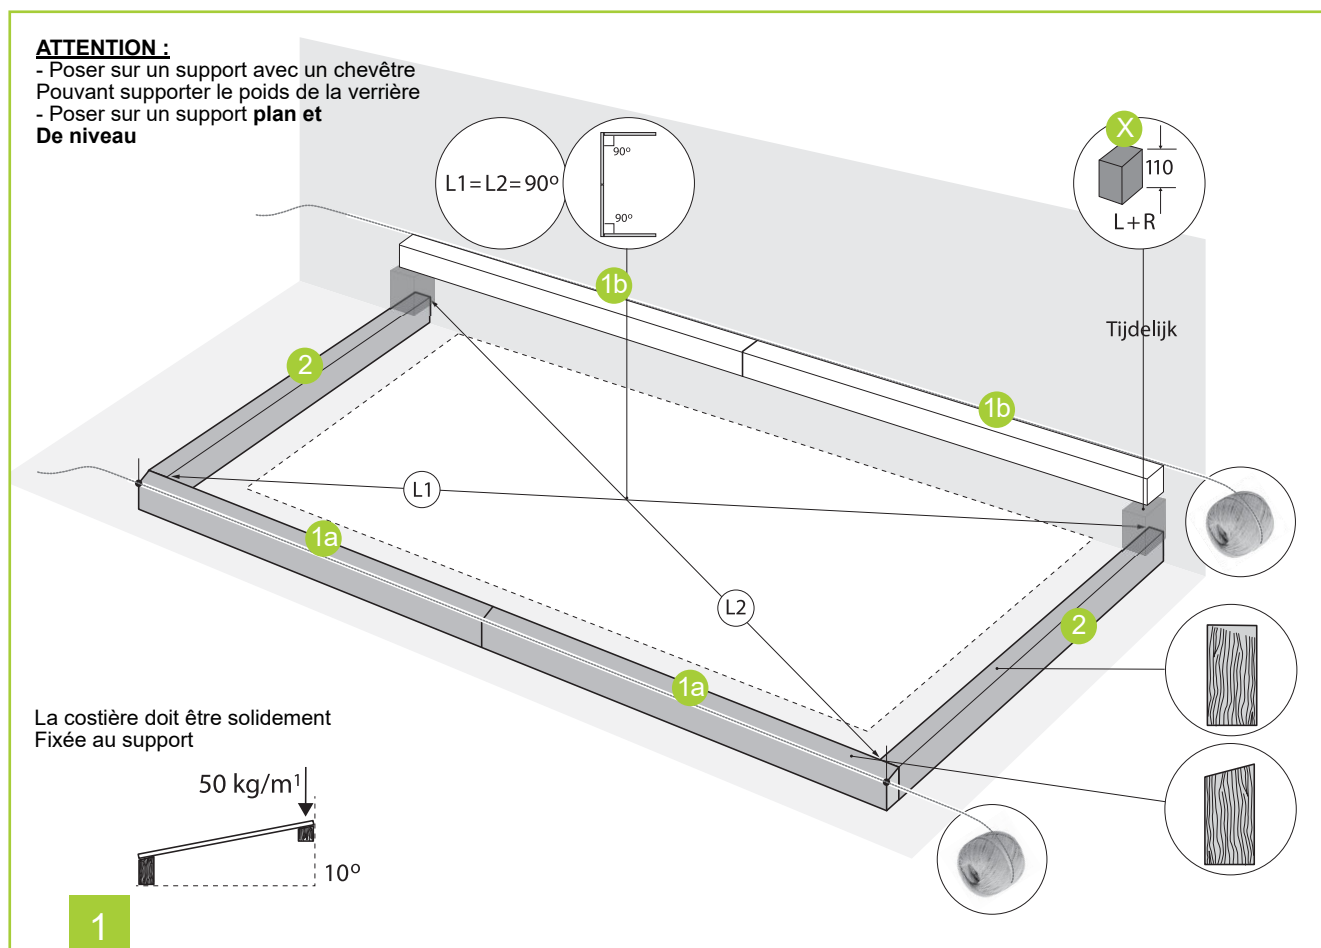


L'installation d'une connexion étanche
(P ex. Plomb) se passe Sous la
Responsabilité Du poseur

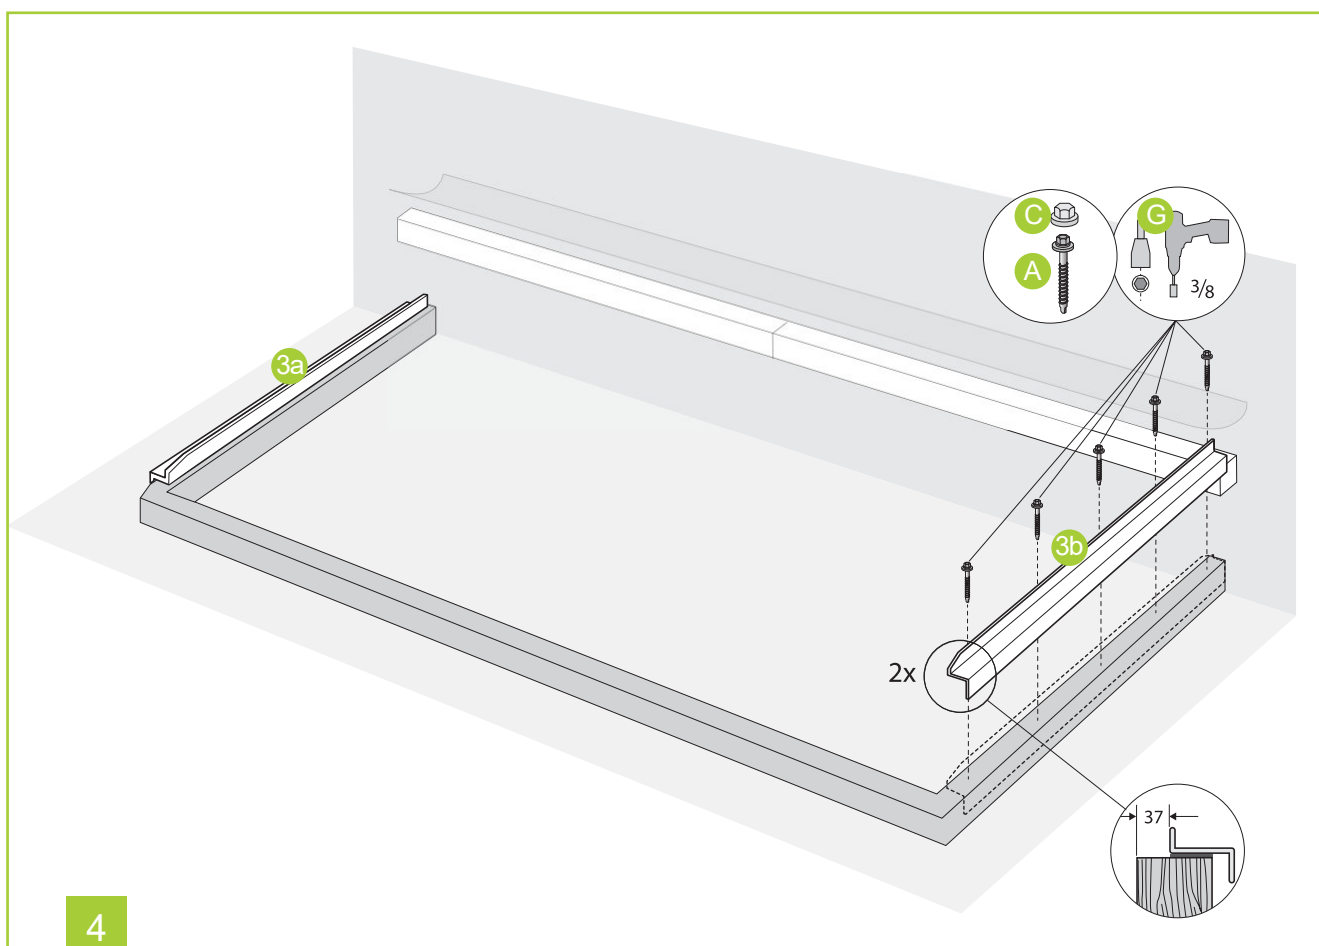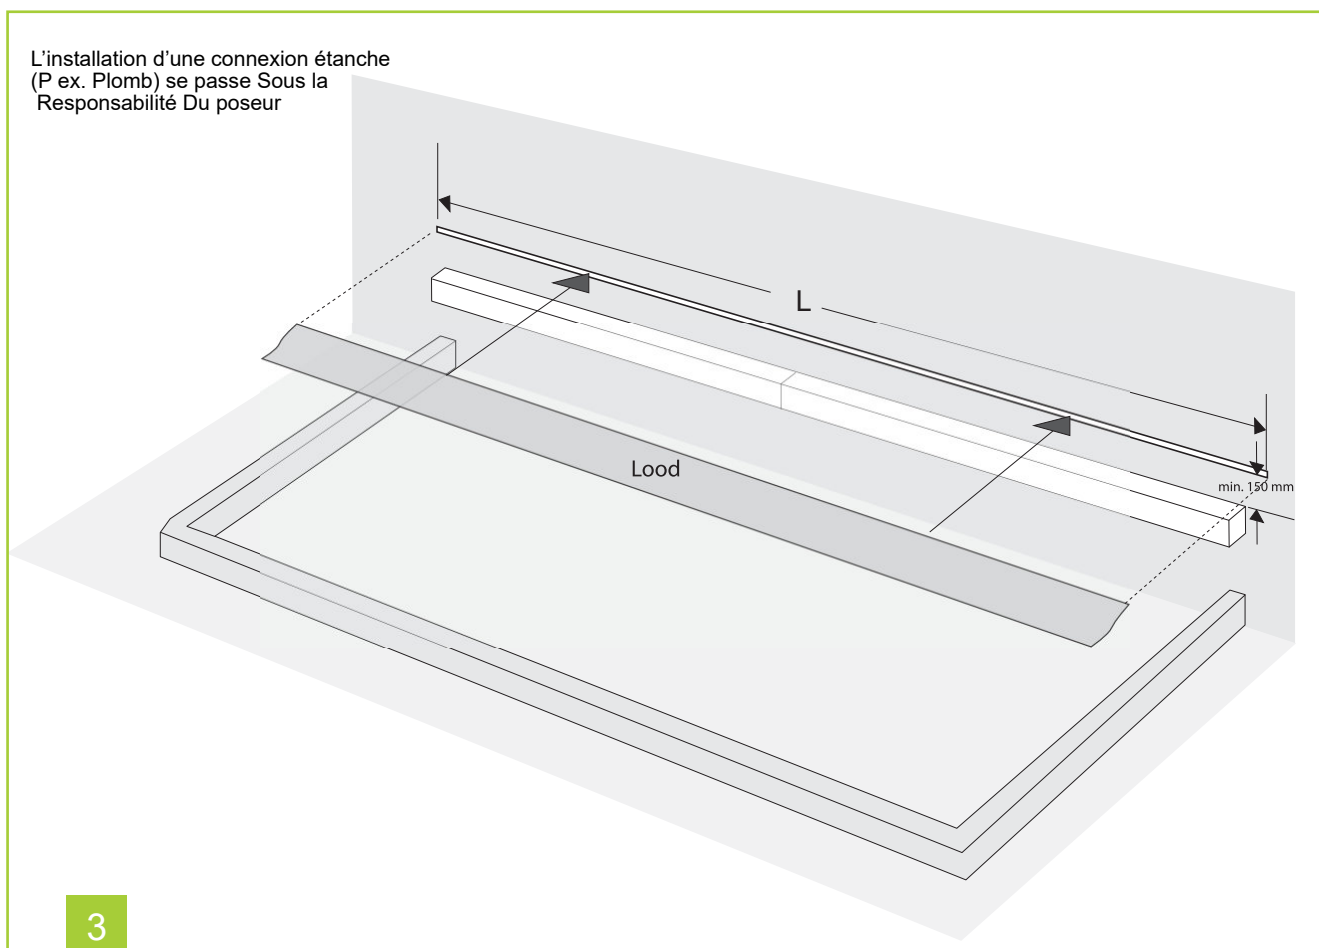


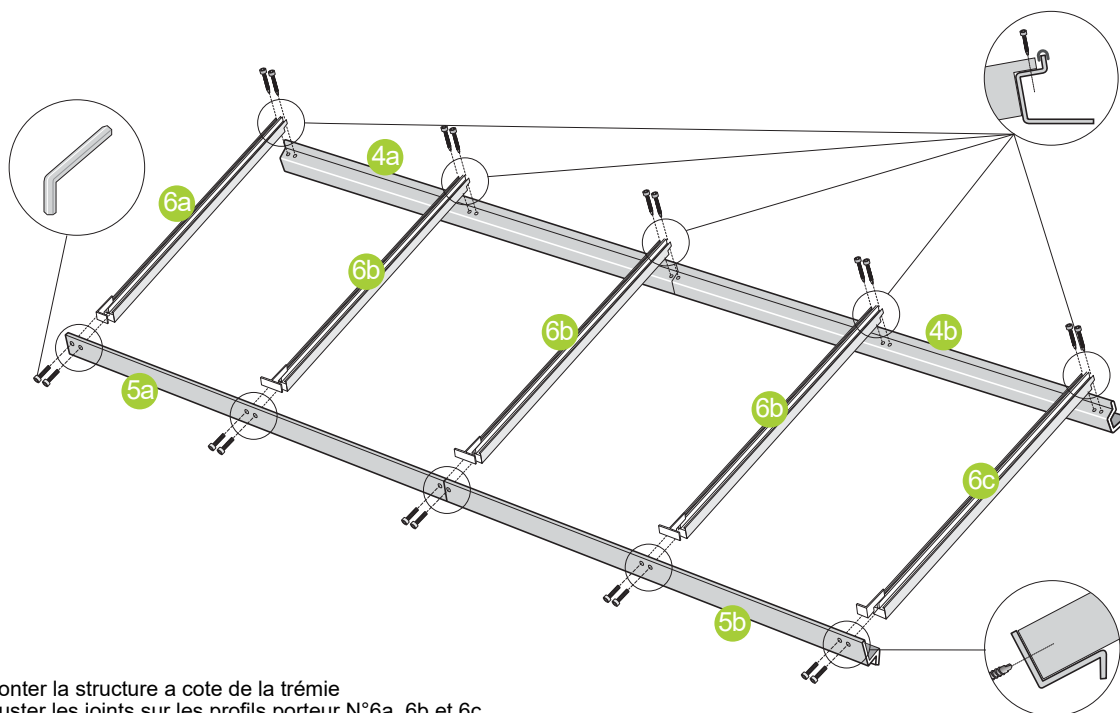


5

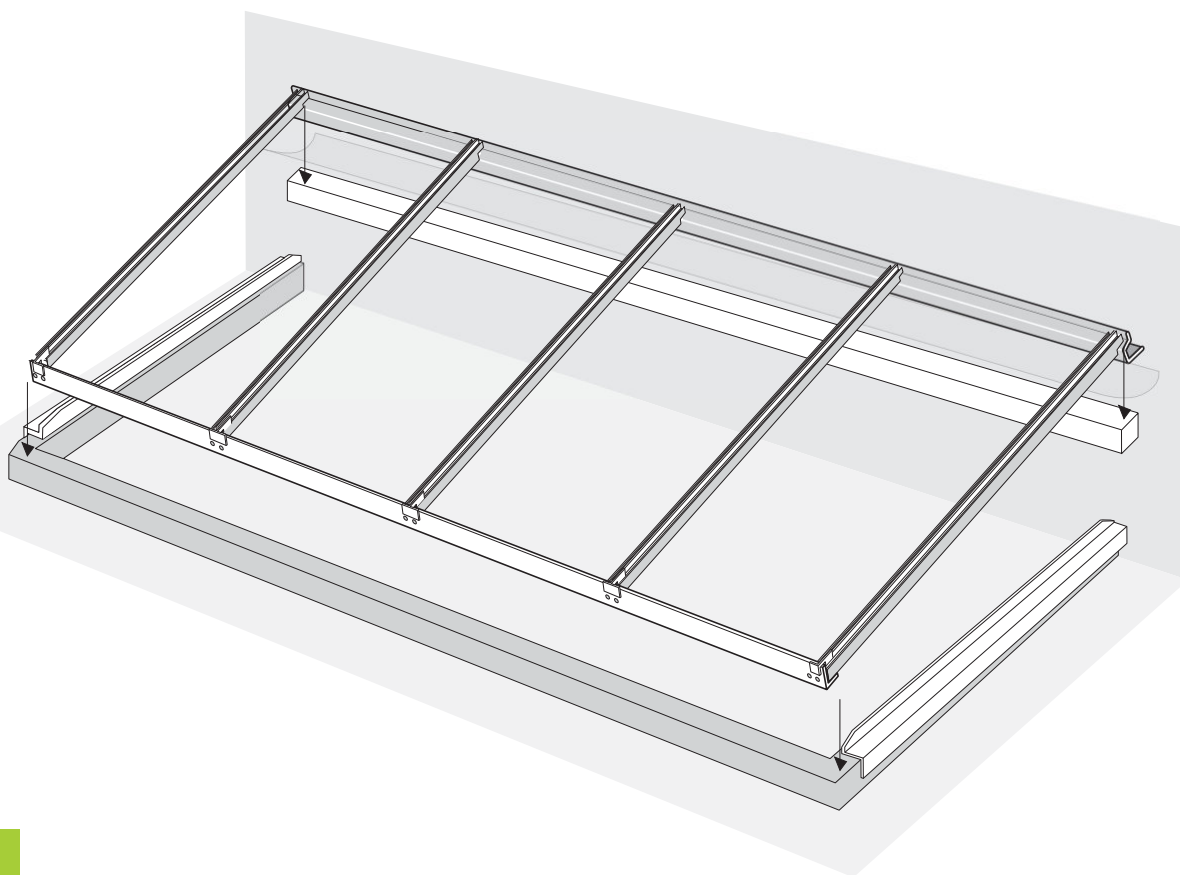

6

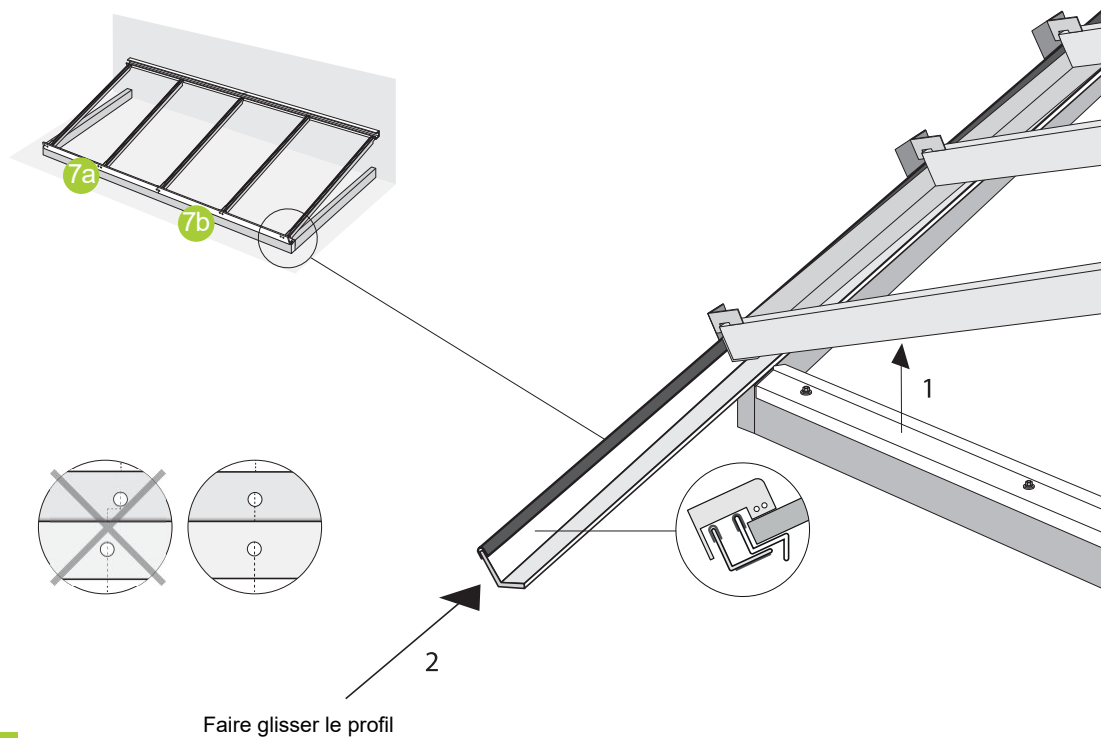


7

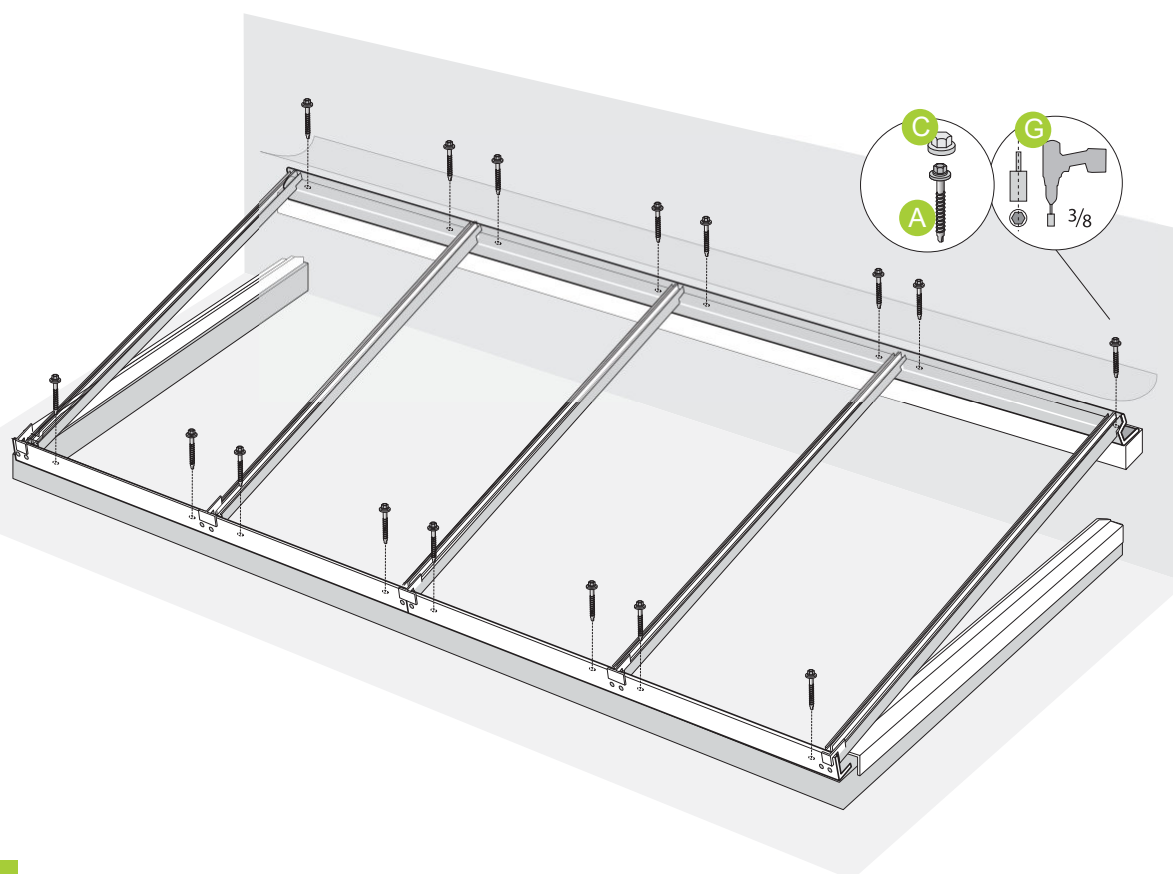


8

ATTENTION:
Monter le vitrage dans le bon
Sens (partie feuilleté à l'intérieur)

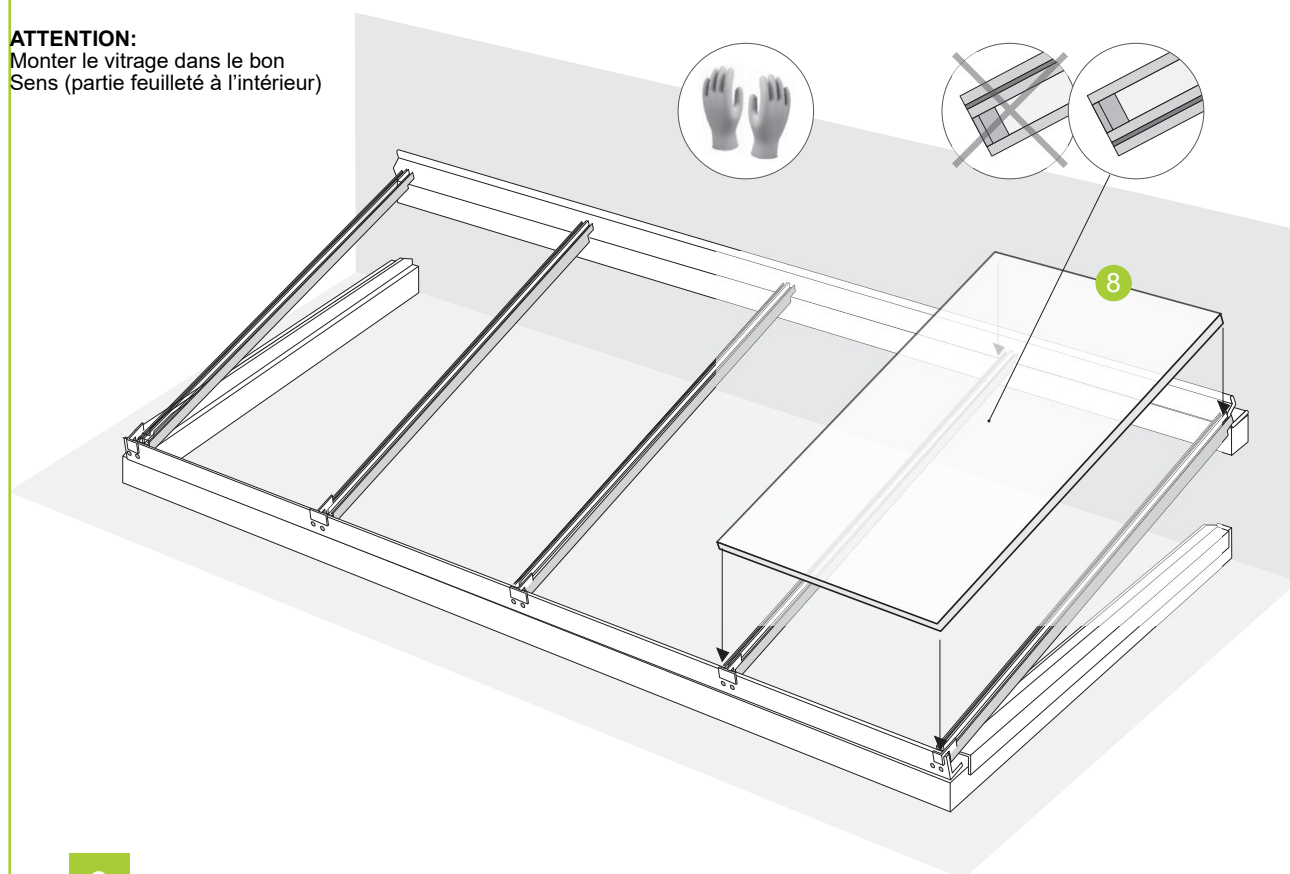

9

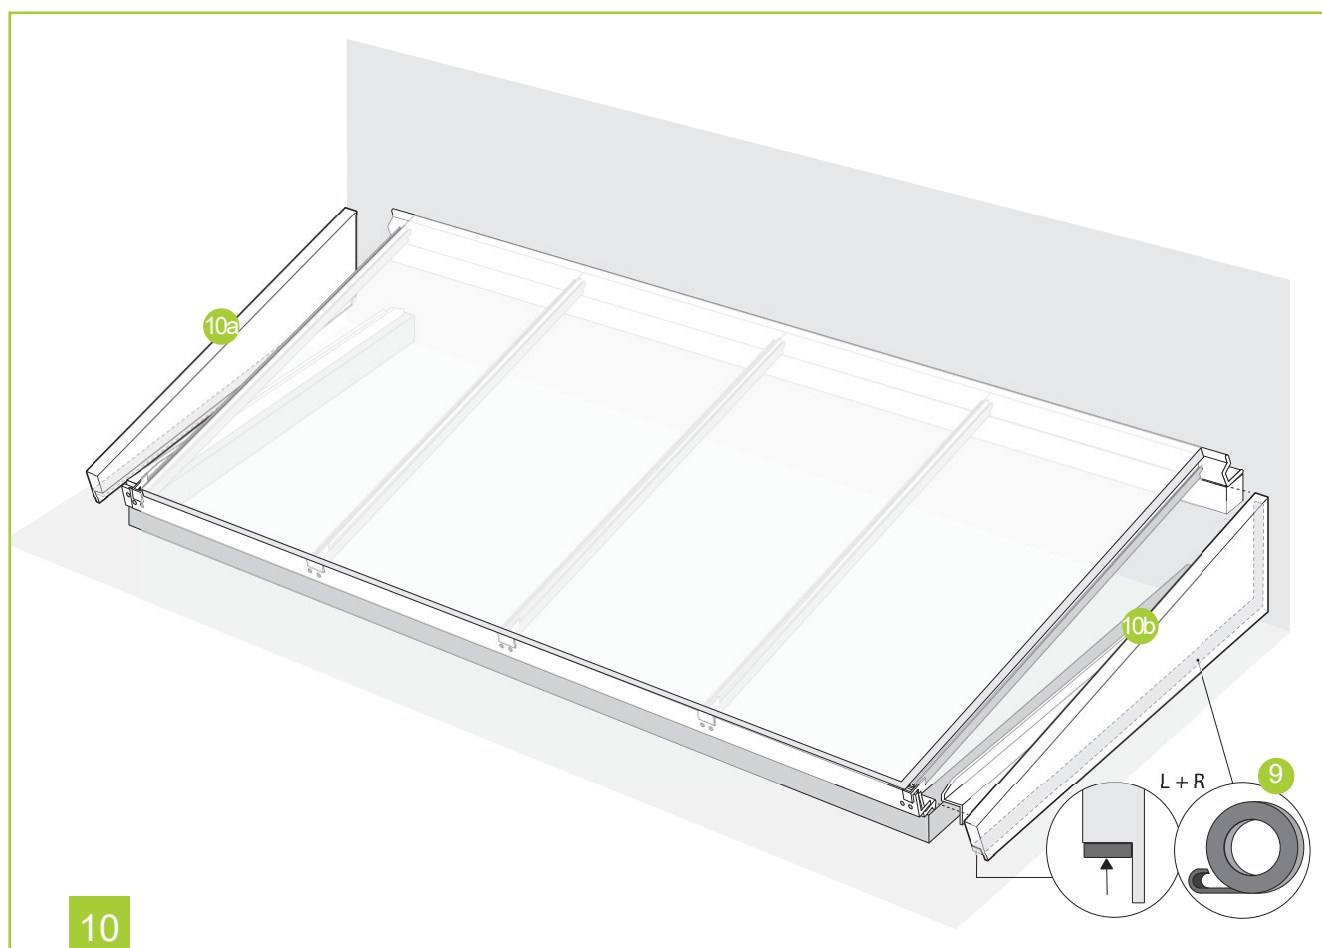

10

