


## NOTICE DE POSE TECHNI-VERRIERE KBP 1730X2300

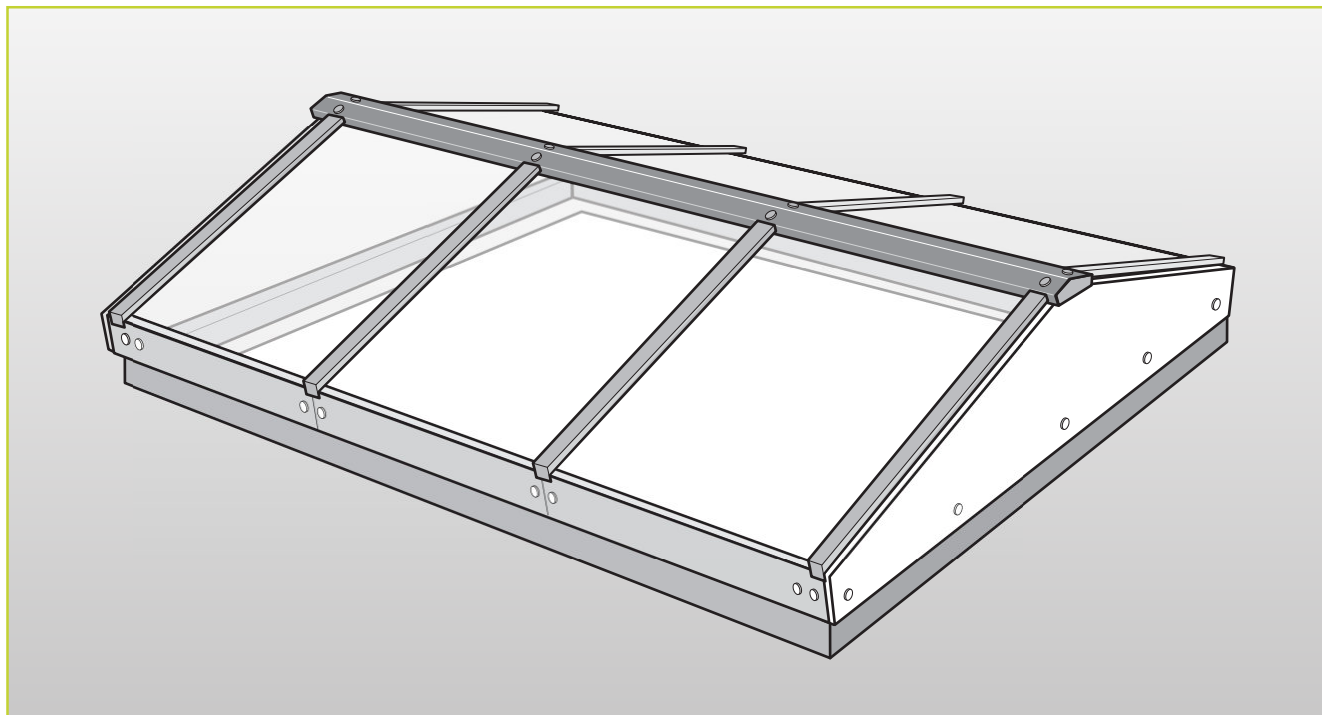

- Sécurisez vous ainsi que vos collègues lors des travaux sur le toit.
- Évitez les situations dangereuses.
- Utilisez les équipements de protection individuelles nécessaires.



**Attention, évitez l'accumulation de chaleur:**


- Gardez le vitrage à l'abri de la lumière jusqu'au montage avec une protection résistante à la lumière.



- Ne pas gruter la verrière modulaire.

### Attention:

TECHNIDOME ne peut être tenu responsable en cas d'accident ou de dommage résultant du non-respect des instructions concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation normal de ce produit


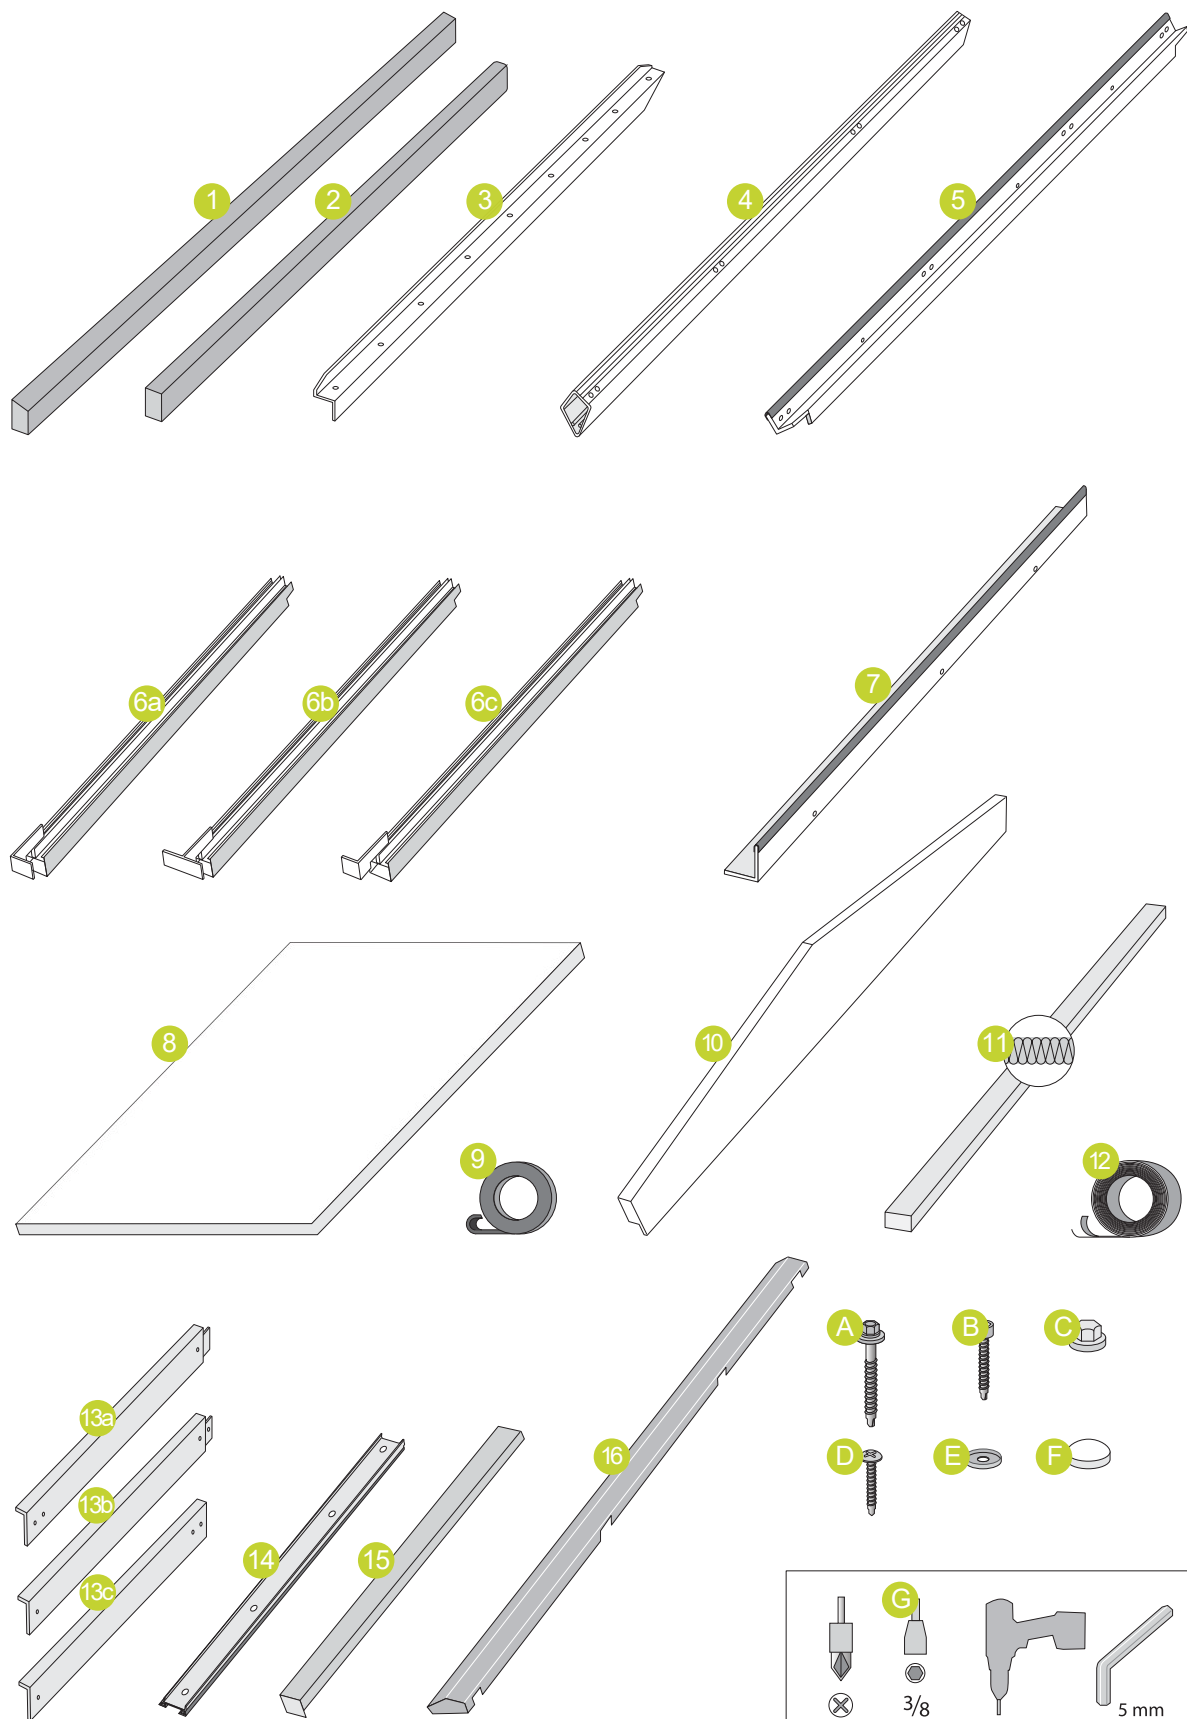




**ATTENTION :**


- Poser sur un support avec un chevêtre  
Pouvant supporter le poids de la verrière
- Poser sur un support **plan et**

**De niveau**

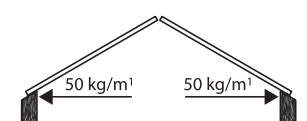


A 3D perspective view of a rectangular frame structure. The frame is composed of two parallel rectangular channels. Inside the frame, there is a small, solid rectangular block. A vertical line extends upwards from the top-left corner of the frame. Dashed lines indicate the internal dimensions and the position of the block within the frame. The entire structure is set against a light gray background.

2


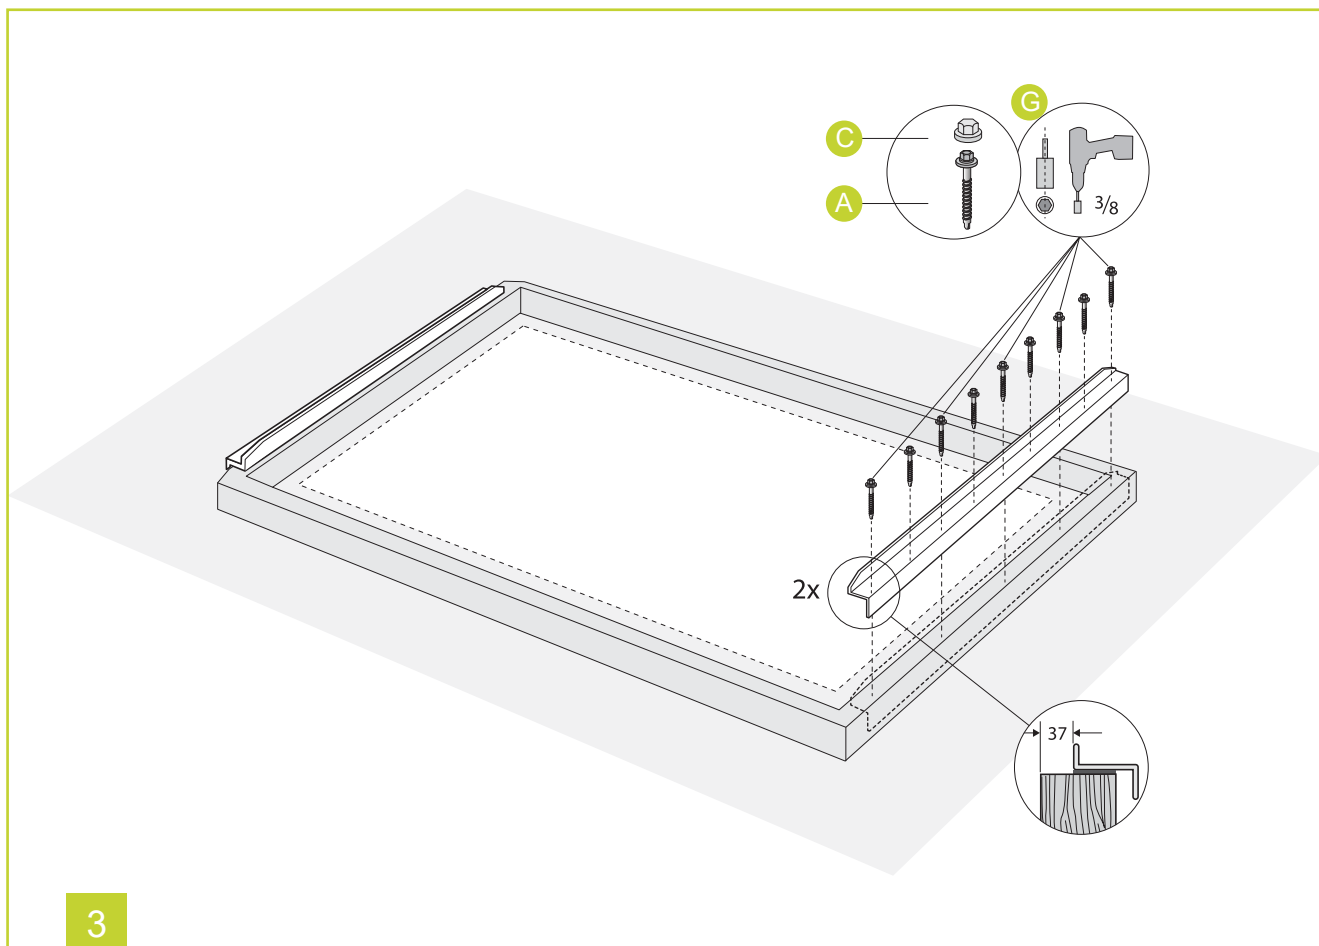


3

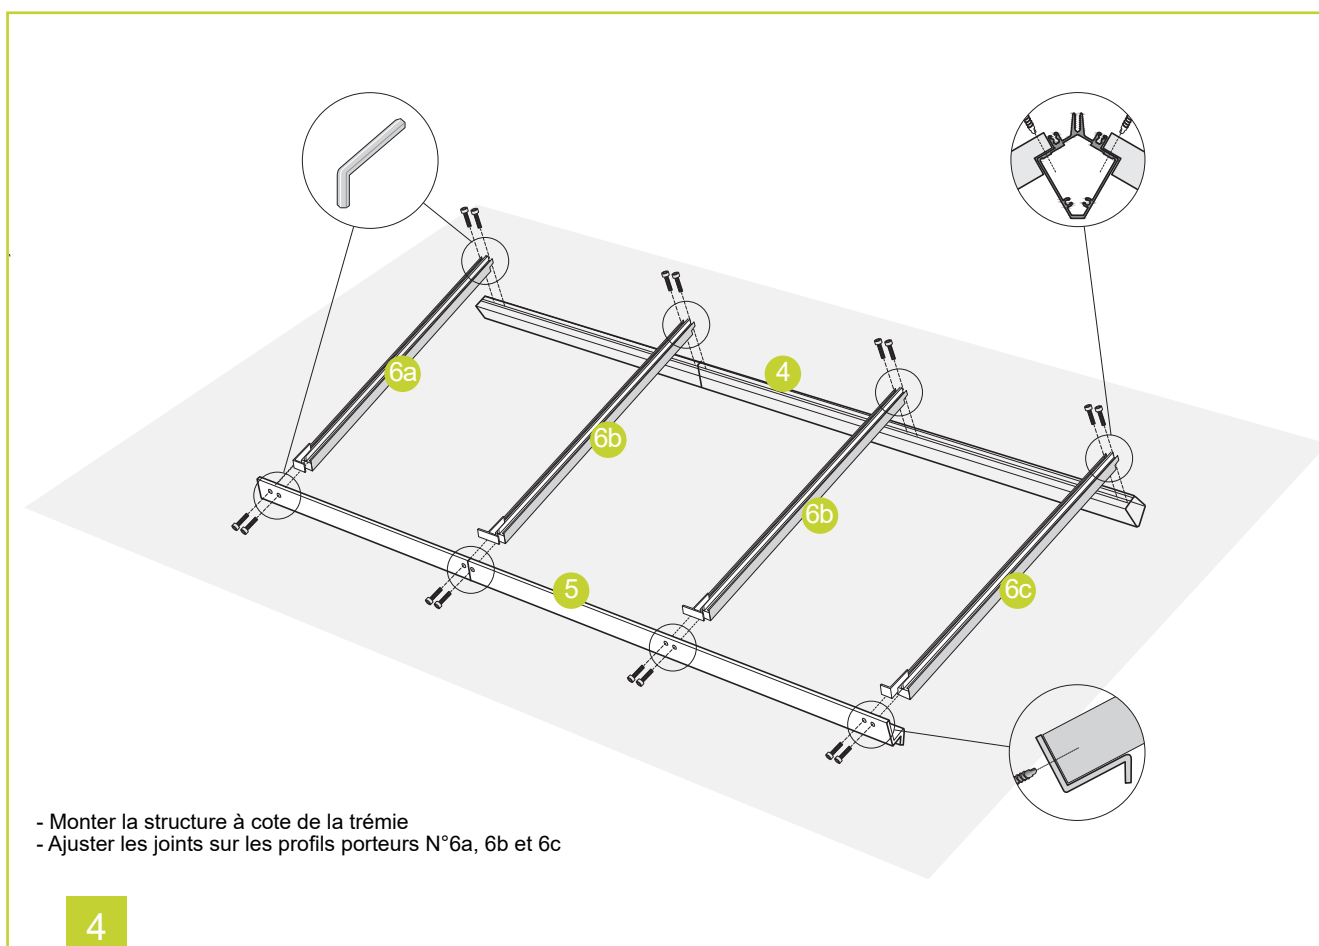


- Monter la structure à cote de la trémie
- Ajuster les joints sur les profils porteurs N°6a, 6b et 6c

4

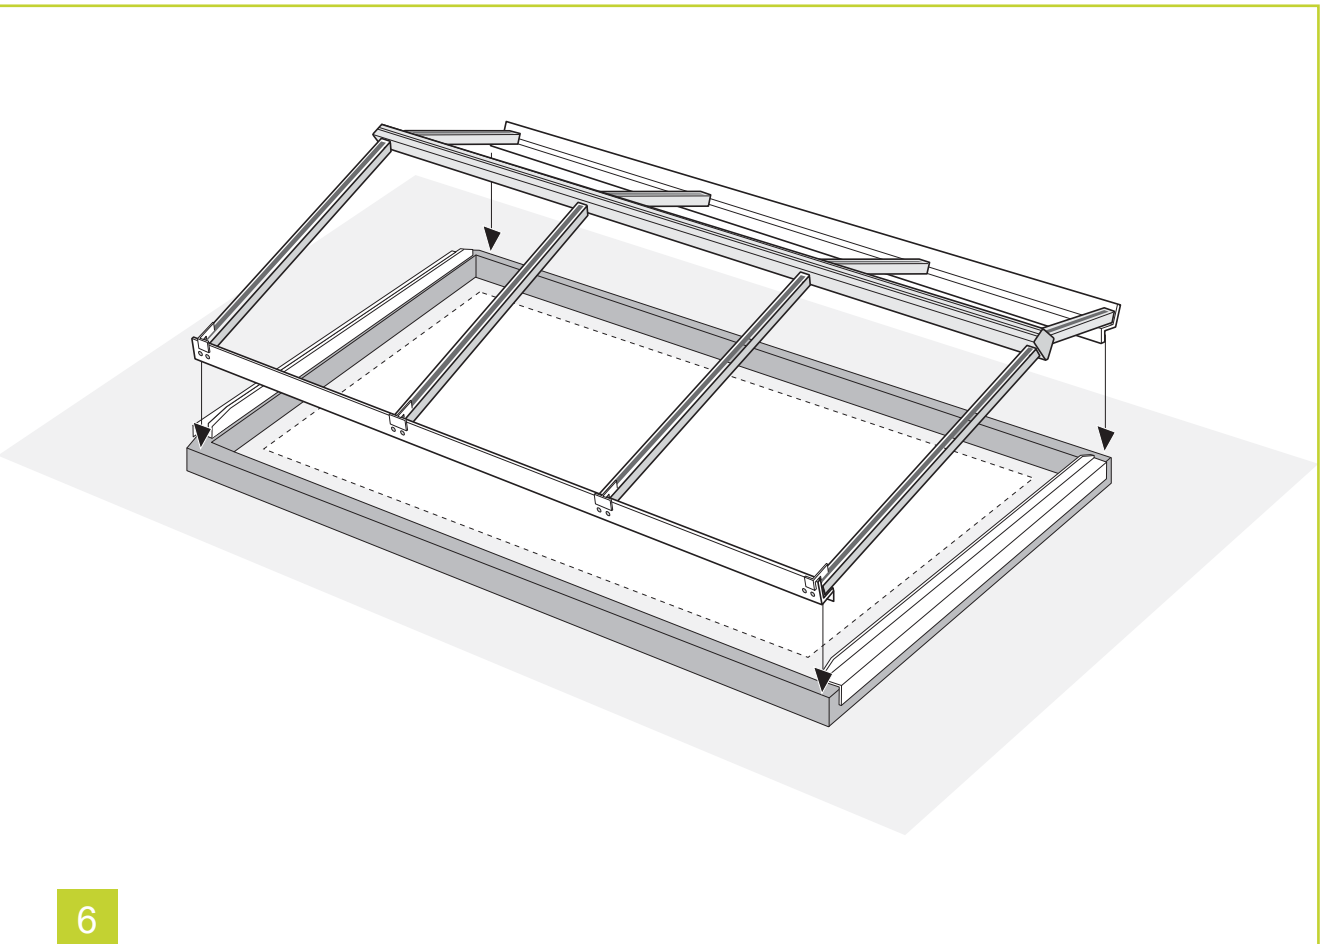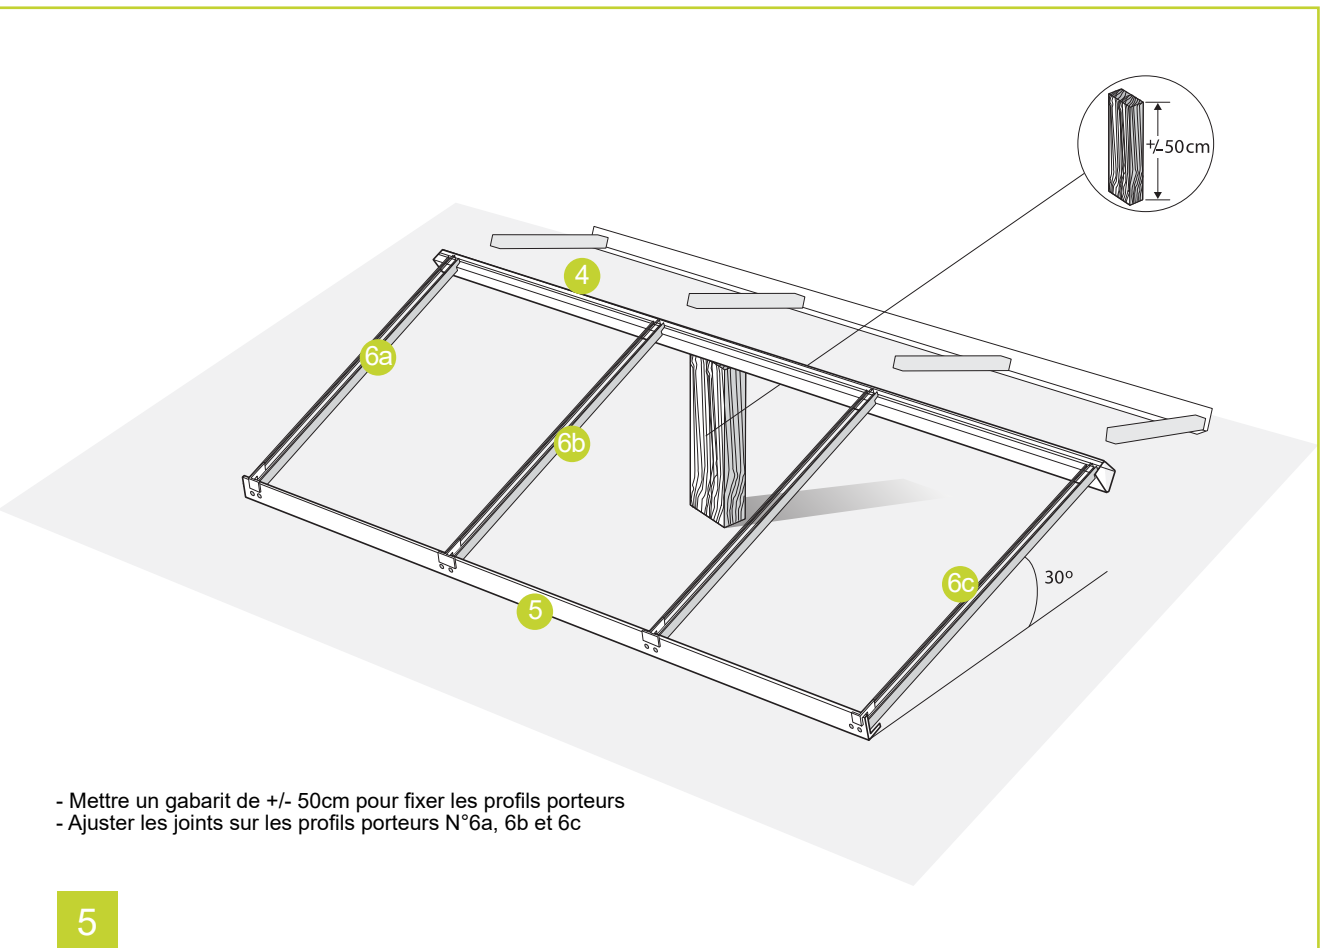




**ATTENTION:**  
Monter le vitrage dans le bon  
Sens (partie feuilletée à l'intérieur)

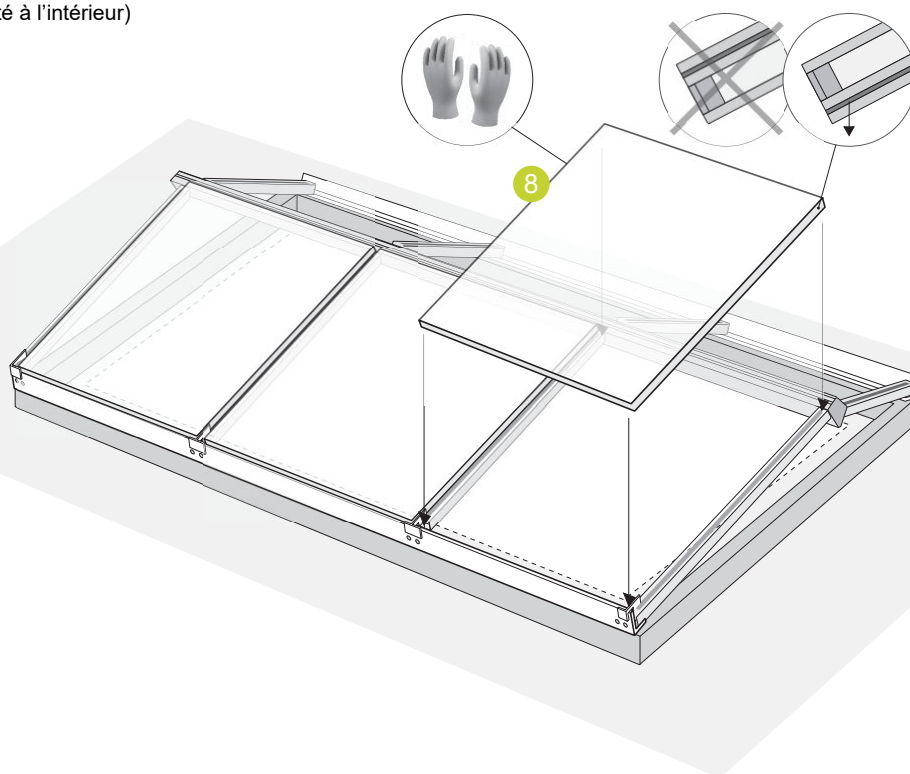


9

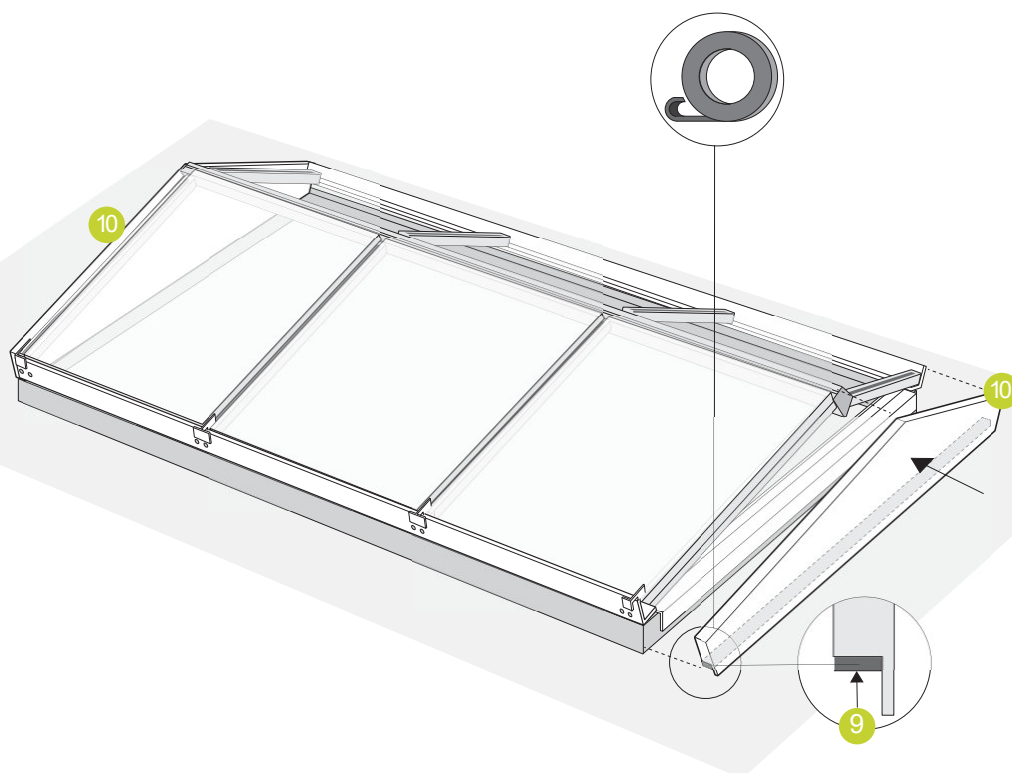


10




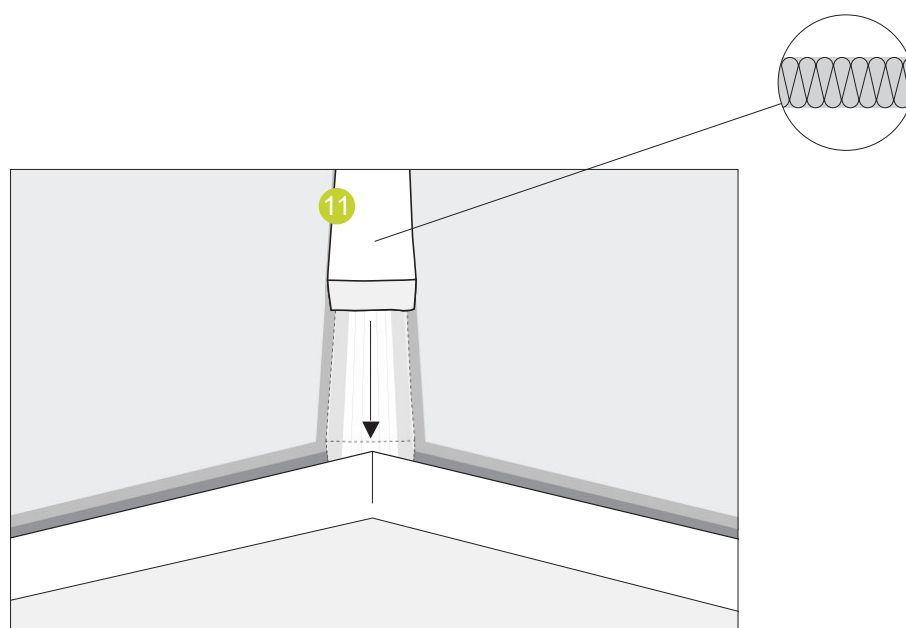

11

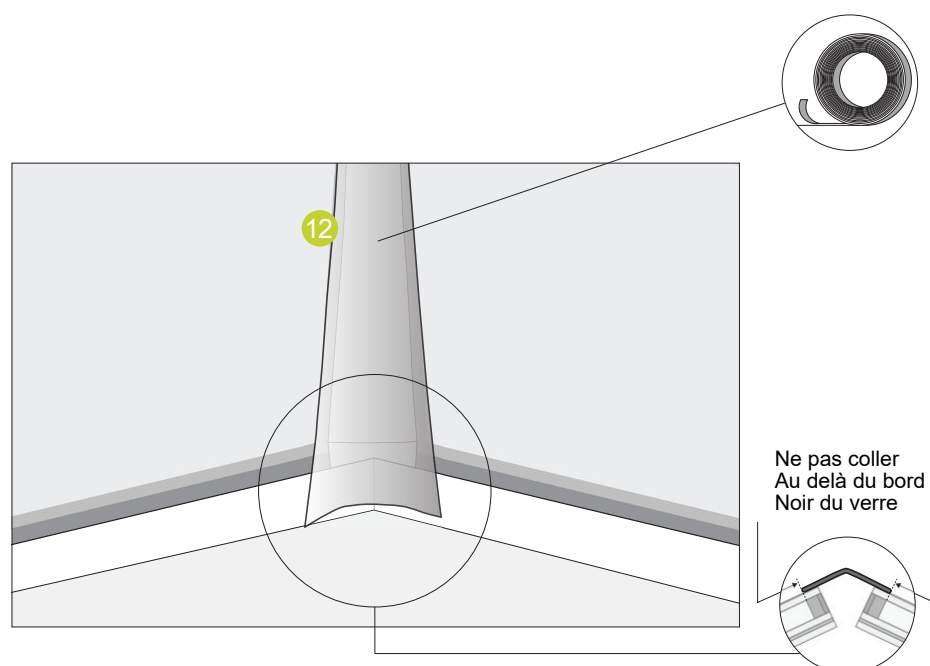


12

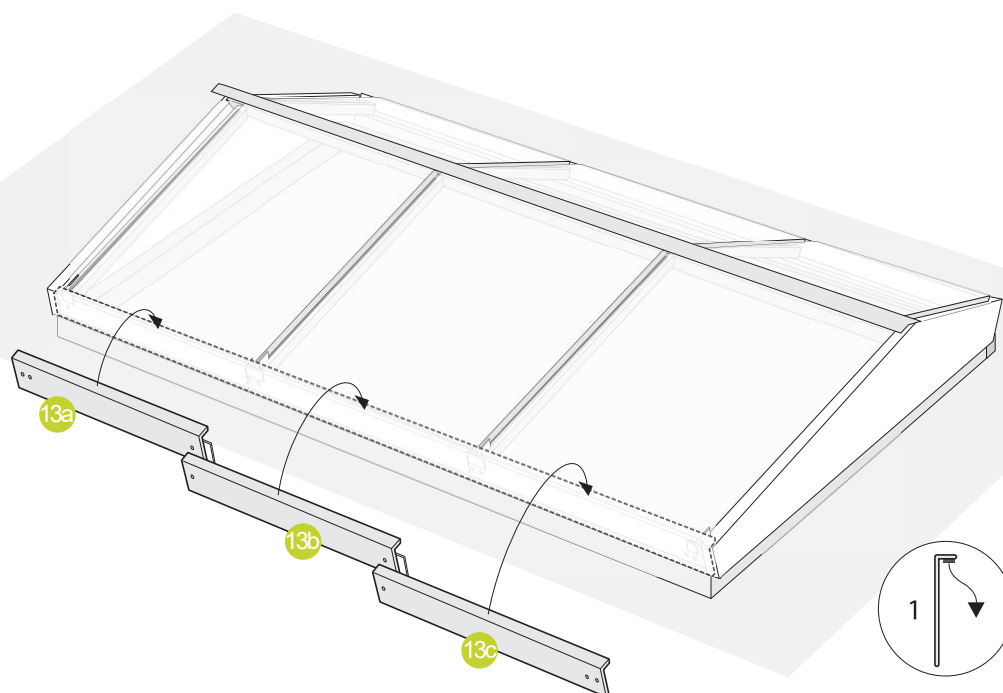

13

- Ajuster les joints sur les capots serreurs N°15
- Serrer les capots serreurs à l'aide de la vis A sans forcer

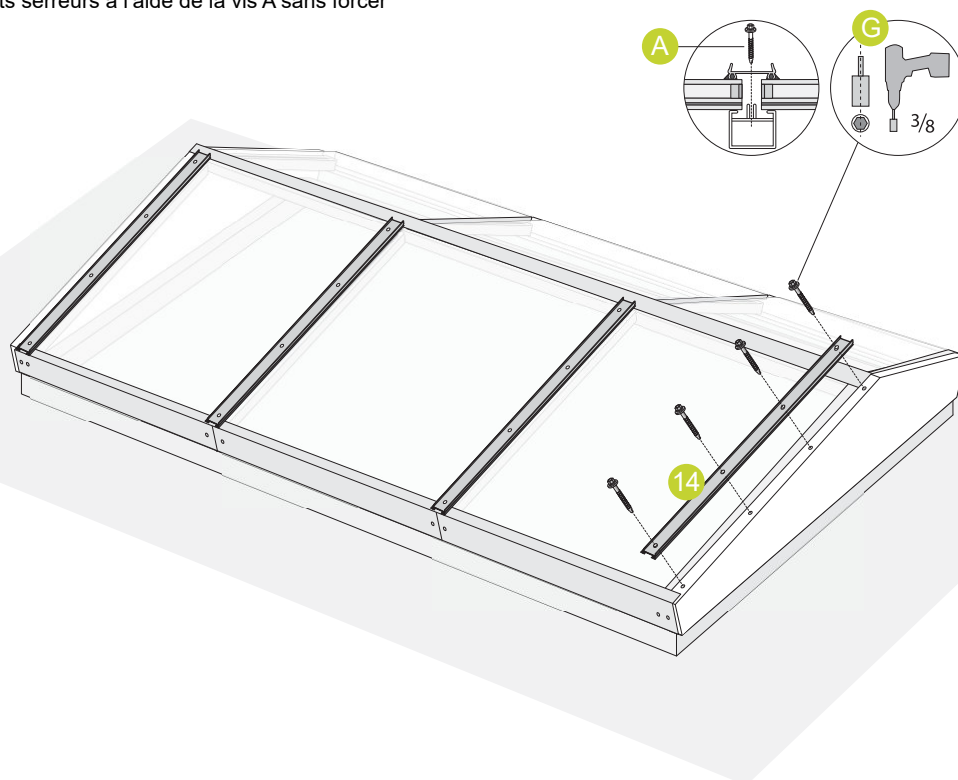

14

